联想数码听 F868 使用手册

声明

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想（北京）有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任。

联想（北京）有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品的实际显示不符，请以产品实际显示为准。

为更好地提供服务，联想（北京）有限公司保留对本手册中描述的产品和软件程序以及本手册的内容随时进行改进和/或修改的权利，恕不另行通知。

联想（北京）有限公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或者其他情况引起的数据资料丢失和损失不负任何责任，也不对由此造成的其他间接损失负责，请随时备份您的数据资料。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想（北京）有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”、“lenovo”和“数码听”是联想（北京）有限公司的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

阳光咨询电话：010-82879700

阳光服务网站：http://www.lenovo.com

注意事项

- 确保产品及各部分配件远离儿童。
- 不要于肮脏、多尘区域使用本产品，以免元件损坏。
- 本产品不能防水，切勿使其暴露水中。
- 不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用数码听 。
- 不要试图以任何理由改变或重设本产品。
- 正常震动不会影响数码听运行，但是摔落或过分撞击会导致数码听损坏。
- 不要使数码听长期暴露在阳光直射区域或靠近高温热源。
- 切勿用化学试剂清洗机身表面 (例如稀释剂、苯、酒精)。
- 如果您打算长时间不使用数码听，请充满电后保存，以避免因电池的过度放电而引起的损坏。
- 使用前先将 WMA/MP3 音乐下载到数码听。
- 使用数码听时不要让数码听摔落，数码听摔落时可能会导致表面产生划痕。
- 耳机是收音机的天线，所以在搜索 FM 电台的时候一定要连接耳机，否则将很难搜索到电台。
- 在 Windows2000/XP 下，请不要使用 NIFS 格式对数码听进行格式化操作，否则数码听中的歌曲将无法正常播放。
- 请勿在更新、文件传输、删除及格式化过程中插拔 USB 联接线，以免引起计算机和数码听异常。

用耳机欣赏时注意事项

- 勿将您的耳机的音量开得过高，耳科专家建议不要连续长时间欣赏。
- 如果出现耳鸣时，请降低音量或停止使用。
- 开车时请勿用耳机，否则很可能发生交通事故；而且在很多地区，这是违法的行为。
- 在某些具有潜在危险的情况下，必须要特别小心或暂停使用。
- 不要将音量开得过高，以致无法听到周围的声音。
- 如果您感到不舒服，应停止使用。

目 录

一、产品介绍
1. 产品简介----4
2. 随机附件----4
3. 电脑最低配置要求----4
4. 与电脑的连接----4
5. 产品规格----4
二、按键说明
1. 按键/插槽功能介绍----5
2. 液晶显示屏----6
3. 电源----7
三、操作说明
1. 音乐播放----8
2. 录音及其设置----8
3. FM 收音机----10
4. 电子书----12
5. 图片浏览----13
6. 系统设置----13
四、一键复制----13
五、移动存储器----15
六、PC 端软件的安装、使用与删除 USB 安全退出----15
七、附录：常见问题解答----18

一、产品介绍

1. 产品简介

本产品系我公司精心打造的彩屏数码听，集音乐欣赏、录音、FM 收听、电子书、图片浏览等丰富功能。支持 MP3/WMA 格式的音乐，内置 EQ 均衡器可随意设定个性化音效模式；支持 LRC 格式歌词显示、定时关机、书签功能；支持即插即用（Win98 除外）、A-B 复读、FM 内录、外录（内设麦克风）等功能, 还支持简体中文、繁体中文和英文三种语言；另外，在浏览电子书时还能收听音乐，突破性的扩展了传统 MP3 的功能。设计简洁优雅、65K 色 OLED 彩色显示屏定会为您带来数码生活新体验！

2. 随机附件

lenovo F868 包括以下各项附件。购买时，数量如有不足请与当地的经销商联系。

- 耳　机（1 副）
- 电源适配器（1 个）
- USB 连接线(1 条)
- 挂 绳（1 条）
- 安装光盘(1 张)
- 快速使用指南(1 本)
- 保修证书（1 本）

3. 电脑最低配置要求

- 微软视窗 98/2000/XP
- USB 接口
- 奔腾 200MHz 中央处理器或以上
- CD-ROM 驱动器
- 60MB 硬盘空间
- 32MB 内存

4. 与电脑的连接

请使用随机附送的 USB 线作为本机与电脑的连接线。将较小方形的 USB 线末端接到本机的 USB 插孔，将较大方型的 USB 线末端连接到电脑的 USB 接口。

5. 产品规格

- 型　　号：数码听 F868
- 存储介质：内置 128M/256M/512M 快闪存储器(供选择)
- 接　　口：USB2.0(full speed)
- 传输速度：大于 850kbps
- 录音格式：wav
- 比 特 率：MP3（8Kbps~320Kbps）；WMA（32Kbps~192Kbps）
- 录音时间：根据所选的品质和内存大小而定
- 显 示 屏：STN color OLED（类型）；65536 色（色彩）；96×64（显示像素）
- 电　　池： 高能锂电池
- 电池充电时间：约 3 小时
- 播放时间：约 20 小时 （44KHZ　128KBPS　黑屏）
- 最大输出：耳机 4Mw×2
- FM 频率范围：87.5～108.0MHz（普通模式）

● 规格尺寸： 70.3mm(L)*30.4mm(W)*15.5mm(H)

二、按键说明

1. 按键/插孔功能介绍

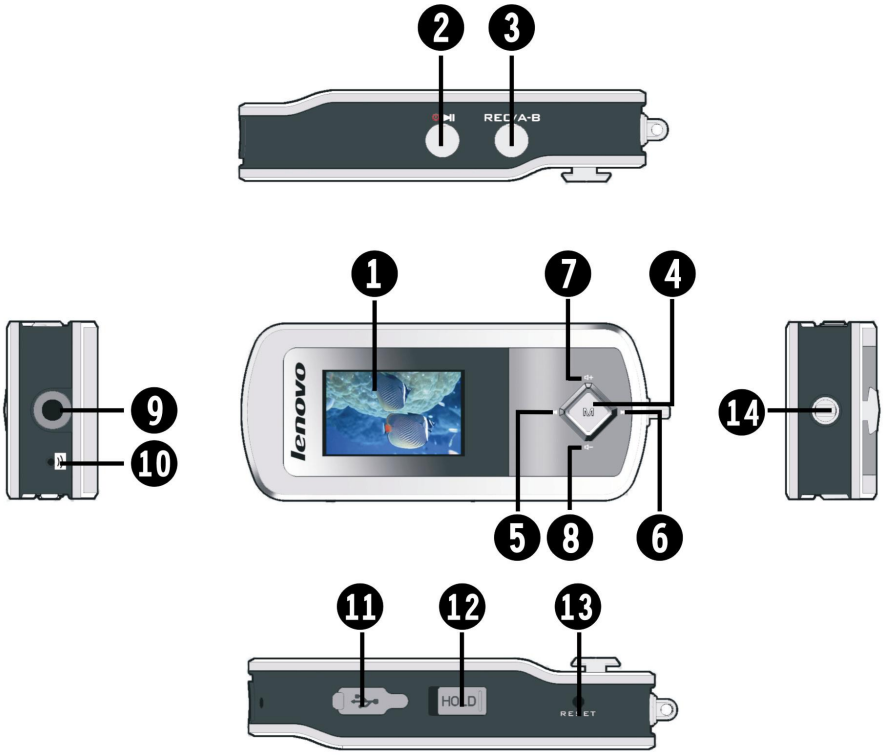

(1) 液晶屏

显示 lenovo 数码听 F868 状态(如滚动显示歌曲名称、播放时间等)

(2) 开机/关机/播放/暂停/确认

在关机状态下，短按此键开机；
在开机状态下，长按此键关机；
在播放状态下，短按此键暂停播放；
在暂停状态下，短按此键将继续播放；
在菜单中短按此键确认进入；

(3) REC/A-B(两点之间复读)

在播放状态下，短按此键可设定 A、B 点复读和取消区间复读；
在 FM 收音状态下，短按保存电台,长按此键可内录 FM 收音内容；
在非录音非内录的任何情况下，长按此键直接进入录音界面。

(4) 菜单键（MENU）

在相应功能下短按此键进入在线菜单；
在播放、录音、收音、电子书、图片浏览界面长按此键返回文件列表。
在菜单中短按此键确认进入；

(5)上一曲 / 快退 (⏮)/返回

短按此键，当前曲目/语音向后退一曲，如果当前曲目是第一首，则跳到最后一首；
在播放状态下，长按此键在当前曲目中快退；
在手动搜索频道时，短按此键将使频率递减；
在目录选项中短按此键返回上一菜单。
在主菜单选项中短按此键作为光标向左移动。

(6) 下一曲 / 快进 (⏭)

短按此键，当前曲目/语音向前进一曲，如果当前曲目是最后一首，则跳到第一首；

在播放状态下，长按此键在当前曲目中快进；

在手动搜索频道时，短按此键将使频率递增；

在主菜单选项中短按此键作为光标向右移动。

(7) / (8) 音量增大 (🔊+) / 音量减小 (🔉-)

在音乐播放或者收音状态下，通过这两个键进行音量调节；

在目录选项中可作光标上/下移动。

(9) 耳机插孔

与耳机连接。

(10) 麦克风

用于录音。

(11) USB 接口 /充电接口

作为 USB 接口时，通过 USB 连接线将数码听连接到个人电脑的 USB 接口；

作为充电接口时将数码听与充电器连接；

(12) 按键锁定开关

在非锁定的任何状态下，将此键向左推，锁定操作；

在锁定状态下，将按键向右推，解除锁定。

锁定操作：按键锁定 5 秒后屏幕会自动黑屏且 4 个小时内无任何操作会自动关机，更好的起到节电的作用。

(13) RESET（复位键）

出现异常或死机时按此键后数码听将恢复正常。

(14) 挂绳位

用于穿挂数码听。

2. 液晶显示屏

(1) 主菜单

音乐欣赏

录音

收音机

电子书

图片浏览

系统设置

(2) 音乐欣赏界面

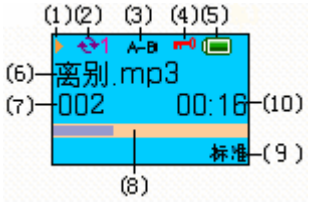

(1) 播放状态
(2) 播放模式
(3) A-B 复读
(4) 锁定状态
(5) 电池状态
(6) 文件名及格式
(7) 当前曲目序号
(8) 播放状态进度条
(9) 音效模式

(10)当前曲目的播放时间

(3)录音界面

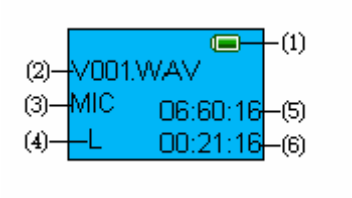

(1)电池状态　　(3)MIC 录音　　(5)当前录音时间
(2)语音文件名及格式　　(4)低品质　　(6)当前所剩录音时间

(4)收音界面

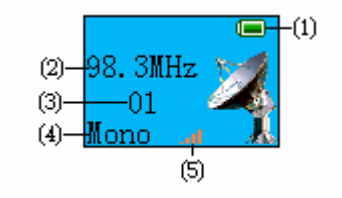

(1)电池状态　　(3)当前电台序号　　(5)音量图标
(2)当前电台频道　　(4)声道显示

3. 电源

您可以将数码听 F868 通过随机附送的 USB 连接线连接到计算机的 USB 口(图 1 所示),按“⏯”为其充电;您也可以将数码听 F868 直接用随机附送的电源适配器为其充电(图 2 所示)。

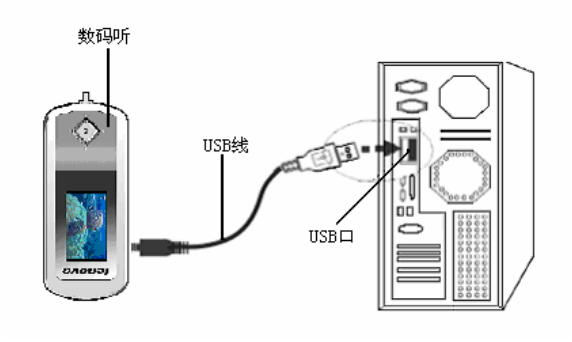

图 1

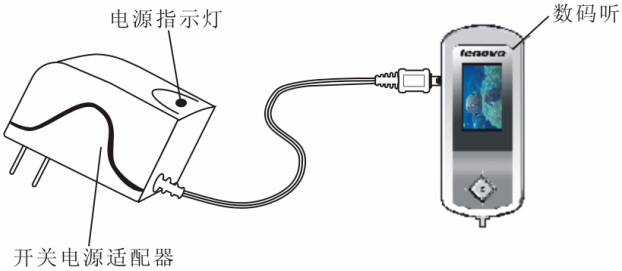

图 2

注：1. 电池充电时，液晶显示屏上的电池图标内的小格会在 1～3 格滚动闪烁，当电池指示为满框并停止滚动闪烁时，说明充电完毕。

2. 电池充满电后，如不急用，再补充 1 个小时效果更好。如已充满，请不要让数码听与充电器长时间的处于连接状态。在电池第一次完全放电以后，充电时间最好比通常延长 2 个小时。

3. 对充电器或 USB 进行充电拔出后,数码听若出现重启或关机状况属正常现象,如出现此现象,可按“⏯”重新开机。

三、操作说明

开机：在关机状态下短按“⏯”开机。
关机：在开机状态下长按“⏯”关机。
※ 数码听 F868 具备自动节省电源功能，如果在待机状态下数码听在自动关机设置时间内没有任何操作则会自动关机（如果数码听与已启动状态的电脑 USB 相连、音频文件播放、图片/文本浏览、FM 收音机、录音以及 USB 更新界面时，此功能无效）。

1. 音乐播放

在主菜单界面下，按“⏮”或“⏭”选择“MUSIC”，按“⏯”确认进入目录或曲目列表（如图 4），按“🔊+”和“🔉-”选择目录或曲目后按“⏯”进入该目录或者进行歌曲播放。播放界面如图 5（无歌词显示）。短按“⏯”暂停播放，再次短按“⏯”键，取消暂停恢复正常播放状态；长按“**M**”返回到目录或曲目列表界面。

图 3

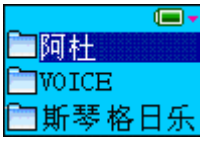

图 4

图 5

（1） 如何设置音效模式（EQ）、播放模式以及歌词同步？

在播放状态下，短按“**M**”进入在线菜单，按“🔊+”或“🔉-”上下选择音效模式、播放模式、歌词同步、音量调节、定制音效，按“⏯”键或“**M**”键进入设置界面。

音效模式：进入音效模式界面，共有标准、摇滚、爵士、古典、流行、重低音、高音、定制八种模式可供选择，按“⏯”键确认返回上级菜单，按“⏮”不改变设置返回上级菜单。

播放模式：进入播放模式界面，共有正常、单曲循环、重复全部、随机、随机重复五种模式可供选择，按“⏯”键确认返回上级菜单，按“⏮”不改变设置返回上级菜单。

正常：从机内或目录内当前所选的文件一直播放到最后一个文件完为止。
单曲循环：重复播放当前文件。
重复全部：从机内或目录内当前所选的文件一直按顺序首尾相衔接重复播放。
随机播放：随机播放数码听内或目录内文件一遍。
随机重复：随机循环播放数码听内或目录内文件。

歌词同步：进入歌词同步设置界面，选择是否开启歌词同步功能，按“⏯”键确认返回上级菜单，按“⏮”不改变设置返回上级菜单。

是：在播放 MP3 文件时如果在同一个目录下有与其同名的 LRC 文件则在播放的同时会同步显示歌词，每屏最多能显示 4 行歌词。
否：不显示歌词。

（2） 如何使用 A-B 复读？

在播放状态下第一次短按“**REC/A-B**”键设置复读起点 **A**，显示屏显示 **A**，第二次短按“**REC/A-B**”键设置复读终点，显示屏显示 **A-B**，再次短按“**REC/A-B**”键可取消 A-B 复读。

（3） 删除音乐文件

在音乐文件曲目列表，按“🔊+”或“🔉-”选择曲目后，短按“**M**”进入在线菜单，有播放、删除、属性三个项目。按“🔊+”或“🔉-”选择删除，按“⏯”或“M”键确认，弹出“确定要删除吗？”的对话框，按“⏯”或“**M**”键确认删除并返回上级菜单；如果不欲删除文件，按“⏮”键返回上级菜单。

2. 录音及其设置

本数码听支持 FM 收音内录、外录（内设麦克风）。录音时间根据所选的品质和内存大小而定。
在主菜单界面下短按“⏮”和“⏭”选择“RECORD”(如图 6)，按“⏯”确认进入录音子菜单，按“🔊+”

或“◀-”上下选择开始录音、音质选择，按“⏯”键或“M”键进入。

图 6

（1）开始录音

选择开始录音图标，按“⏯”键或“M”键进入录音界面。操作如图 7：

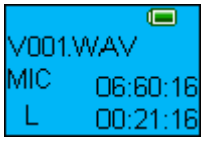

图 7

注意：该机默认录音音源为 “Mic”，系统会自创一个名为“VOICE”的目录，其录音文件将按其生成的先后顺序保存在该目录内；当您FM内录时，系统会自创一个名为“FM”的目录，而FM内录生成的录音文件也将按其生成的先后顺序保存在该目录内。

（2）音质选择

选择音质选择图标，按“⏯”或“M”键进入子菜单，其中有高、中、低三种品质，品质越高录出的音质效果越好。按“⏯”或“M”键确认返回，按“⏮”不改变设置返回。

（3）内录

有关 FM 内录的内容，请参阅“3.FM 收音”之“（4）FM 内录”。

（4）一键录音

在开机非USB连接及录音界面的任何情况下，长按“**REC/A-B**”键，该机可进入录音界面开始录音。按“⏮”退出录音并保存录音文件，界面返回一键录音前界面。

3. FM 收音

注：搜索频道时请务必插上耳机， 因为耳机在收音状态下起到天线的作用，否则无法搜索到任何电台。

在主菜单界面下短按“⏮”和“⏭”选择“RADIO”（如图 8），按“⏯”或“M”键进入，如有已存电台则进入电台列表界面（如图 9），如没有已存电台则进入默认手动搜索电台界面（如图 10）。

图 8
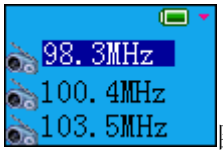

图 9

图 10

（1）进入和退出 FM 收音

在电台列表界面短按“◀+”或“◀-”选择欲收听电台（如果没有电台，则显示没有电台提示画面，如图 11），按“⏯”直接进入电台收听界面（如图 12），短“M”键进入在线设置菜单，可进行播放、删除电台、自动搜索、手动搜索操作。在收听界面长按“M”键停止收音并返回电台列表，按“⏮”退回主菜单界面。

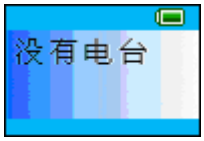

图 11

图 12

（2）搜索和存储频道

手动搜索：界面如图 10。

短按“⏮”和“⏭”，以 0.1MHz 的步长上下搜索电台；短按“◀+”或“◀-”，调节音量；短按“⏯”静音，再次短按恢复声音；短按“**REC/A-B**”键快速存台；短按“M”进入在线设置菜单（可进行存储电台、电台列表、自动搜索、手动搜索操作），按“⏯”或“M”键确认存台后界面自动返回手动搜索界面（本机最多可存储 30 个电台）；

长按“**M**”返回主菜单。

自动搜索：在在线设置菜单按“◀+”或“◀-”选择自动搜索，按“⏯”或“**M**”键进入自动搜索界面（如图 13，此状态下该机自动搜索电台并保存，搜索完毕，自动进入电台列表界面（如图 9）。

图 13

（3）选择频道

方法一：在电台列表界面按“◀+”或“◀-”上下选择所欲收听电台，按“⏯”直接进入电台收听界面并开始收听。

方法二：在收听界面，短按“⏮”和“⏭”，在已存储的电台频道中切换。

（4）FM 内录

在播放收音状态下长按“**REC/A-B**”键会直接进入 FM 内录界面（如图 14）并开始对收音进行内录，按“⏮”停止内录并返回电台收听界面。系统会自动保存内录文件。

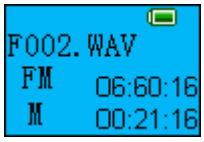

图 14

（5）删除电台

在电台列表界面短按“◀+”或“◀-”上下选择所欲删除电台，按“**M**”进入在线设置菜单选择删除，按“⏯”或“**M**”确认删除电台并返回电台列表界面。

4. 电子书

在主菜单界面下短按“⏮”和“⏭”选择“BOOK”（如图 15），按“⏯”或“**M**”键进入电子书文件列表界面（如图 16），按“◀+”或“◀-”上下选择所欲阅读文件，按“⏯”直接进入文本浏览界面（如图 17）。短按“⏮”和“⏭”键可以上下翻页，长按“⏮”和“⏭”键进行快速上下翻页；在浏览文本状态下可按“**REC/A-B**”键查看当前所浏览的页数(如图 18)；长按“**M**”键退出阅读界面返回文件列表。

图 15
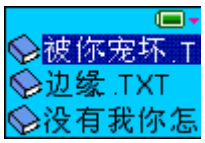

图 16
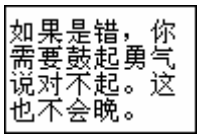

图 17
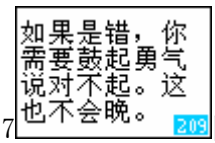

图 18

（1） 浏览电子书时如何收听音乐？

在文本浏览状态下，短按“**M**”键进入在线菜单，可进行书签列表、添加书签、删除书签、快速定位、开启音乐播放、开启自动翻页、翻页速度的设置。

按“◀+”或“◀-”上下选择“开启音乐播放”（如图 19），按“⏯”键进入音乐文件列表界面（如图 4），选择要播放的歌曲按“⏯”键确认进入音乐播放界面（如图 5），此时长按“**M**”进入在线菜单，可进行关闭音乐播放、开启自动翻页、翻页速度、返回（文本浏览状态）的设置，按“◀+”或“◀-”上下选择返回（文本浏览状态），按“**M**”确认，或按“⏮”退出，您就可以边浏览文本边收听音乐，按“◀+”或“◀-”键调节音量大小。若要关闭音乐播放短按“**M**”键进入在线菜单，选择“关闭音乐播放”并按“**M**”键即可。

图 19

（2）如何设置和使用书签、删除书签？

①设置书签

在文本浏览状态下，短按“**M**”键进入在线菜单，按“◀+”或“◀-”上下选择“添加书签”，如图 20。

短按“M”键设置书签并返回文本浏览界面，每个文件只可设 1 个书签；如果在同一个文件设置 2 个书签以上时，系统自动覆盖上一个书签，短按“M”键会替换之前所设置的书签；按“⏮”退出。

图 20

②使用书签

在文本浏览状态下，短按“M”键进入在线菜单，按“🔉+”或“🔉-”上下选择“书签列表”，短按“M”或“⏯”键进入，再次短按“M”或“⏯”键即可跳转到所设书签的页数。

③删除书签

在浏览文本在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“删除书签”，按“⏯”进入书签列表界面，按“M”或“⏯”键确认即可删除书签。

（3）如何操作页数跳转、自动翻页和设置翻页时间？

①页数跳转

在浏览文本在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“快速定位”（如图 21），短按“M”或“⏯”键进入快速定位设置界面（如图 22），界面会显示当前正在浏览的页数，您可通过“🔉+”或“🔉-”键进行调整反白项数值，短按“⏮”和“⏭”键进行位数（个位、十位、百位、千位……）的转换，设置完后按“M”或“⏯”键即可跳转到设定的页数，如设置的页数超过该文本总页数则自动跳转到最后一页。

图 21

图 22

②自动翻页功能

在浏览文本在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“开启自动翻页”，短按“M”或“⏯”键确认，再短按“⏮”键返回到浏览文本状态，就可实现自动翻页功能，如果您要关闭自动翻页，可进入在线菜单，选择“关闭自动翻页”并按“M”或“⏯”键确认即可。

③设置翻页速度功能

在浏览文本在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“翻页速度”（如图 23），短按“M”或“⏯”键确认进入翻页速度设置界面（如图 24），短按“🔉+”或“🔉-”键调整该数值，翻页时间间隔输入值在 1～99 秒之间。设置完成后短按“M”或“⏯”键确认并返回上级菜单。

图 23

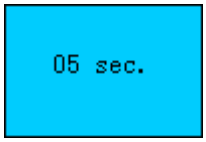

图 24

5. 浏览图片

在主菜单界面下短按“⏮”或“⏭”选择“PHOTO”（如图 25），按“⏯”或“M”键进入图片文件列表界面（如图 26），按“🔉+”或“🔉-”上下选择所欲浏览图片，短按“M”进入在线设置菜单，可进行播放、删除、属性等设置； 按“⏯”直接进入图片浏览状态。在图片浏览界面短按“⏮”或“⏭”键可进行上下文件的浏览。

图 25

图 26

（1）如何设置图片、自动播放图片和设置播放速度？

在浏览图片状态短按“M”进入在线设置菜单，可进行**设置图片**、打开自动播放、播放速度的设置。

①放大图片功能

在浏览图片在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“**设置图片**”，按“⏯”或“**M**”键进入，有“适合屏幕”和“实际大小”两种放大方式供选择，选择“实际大小”在浏览图片时，可长按“🔉+”、“🔉-”、“⏮”、“⏭”键进行上、下、左右移动进行浏览图片。

②自动播放图片

在浏览图片在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“打开自动播放”，按“⏯”或“**M**”可在打开和关闭自动播放间切换。

③播放时间

在浏览图片在线菜单中，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“播放速度”，并按“⏯”或“**M**”键确认，短按“🔉+”或“🔉-”进行调整该数值，自动播放的时间间隔输入值在 3～99 秒之间。设置完成后短按⏯”或“**M**”键确认并返回上级菜单。

注：浏览图片仅支持“*.BMP”格式。

6. 系统设置

在主菜单界面下短按“⏮”或“⏭”选择“SYSTEM”（如图 27），按“⏯”或“**M**”键进入设置菜单，有：语言选择、菜单滚动、半亮设置、自动关机设置、定时关机设置、储存器管理、主题设置、恢复出厂设定值和版本信息等项目。

图 27

（1）语言选择

在系统设置菜单，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“语言选择”，然后短按“⏯”或“**M**”键进入语言选择界面，共有英语、简体中文、繁体中文三种语言供您选择，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择您要设置的语言，再短按“⏯”或“**M**”键，出现设置完毕对话框 2 秒后返回上级菜单。

（2）菜单滚动设置

在系统设置菜单，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“启动菜单滚动”，短按“⏯”或“**M**”键可在开启和关闭菜单滚动间切换：如选择开启菜单滚动时，当菜单条显示超过可显示区时可以进行滚动显示。

（3）半亮设置

在系统设置菜单，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“半亮设置”，短按“⏯”或“**M**”键进入设置界面（如图 28），短按“🔉+”或“🔉-”上下调整数值，设置完成后短按“⏯”或“**M**”键确认并返回上级菜单。

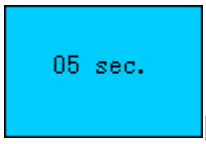

图 28

（4）自动关机设置

在系统设置菜单，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“自动关机设置”，短按“⏯”或“**M**”键进入，有 0 分钟、1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟可供选择，短按“🔉+”或“🔉-”选择所欲设置时间，短按“⏯”或“**M**”键确认并返回上级菜单。

（5）定时关机设置

在系统设置菜单，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“定时关机设置”，短按“⏯”或“**M**”键进入，有 0 分钟、10 分钟、20 分钟、30 分钟、1 小时、2 小时可供选择，短按“🔉+”或“🔉-”选择所欲设置时间，短按“⏯”或“**M**”键确认并返回上级菜单。

（6）存储器管理

在系统设置菜单，短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“存储器管理”，短按“⏯”或“**M**”键进入子菜单（如图 29），短按“🔉+”或“🔉-”上下选择“存储器信息”或“文件管理”并按“⏯”或“**M**”键进入。

选择“存储器信息”后按“⏯”或“M”键进入，界面显示总空间和可用空间。

选择“文件管理”，按“⏯”或“M”进入目录或文件列表，短按“🔊+”或“🔉-”上下选择文件，再短按“M”键进入删除文件和查看属性界面，操作方式同“1.音乐播放”中的第(3)点。

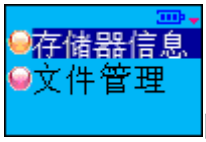

图 29

（7）主题设置

在系统设置菜单，短按“🔊+”或“🔉-”上下选择“主题设置”短按“⏯”或“M”键进入主题列表，共有系统默认、云淡风清、秋日私语、午夜咖啡、红粉佳人、绿野雅趣、馨香玫瑰、紫丁花开 8 种主题可供选择。短按“🔊+”或“🔉-”上下选择不同的主题，短按“⏯”或“M”键确认并返回上级菜单。

（8）恢复出厂设置

在系统设置菜单，短按“🔊+”或“🔉-”上下选择“恢复出厂设置值”，短按“⏯”或“M”键进入，系统将提示“是否恢复出厂设置？”，短按“⏯”或“M”键确认并返回上级菜单，，您之前所设置的参数将恢复到出厂设置的默认值；若不想“恢复出厂设置值”，短按“⏮”键或无操作 2 秒后返回上级菜单，。

（9）查看版本信息

在系统设置菜单，短按“🔊+”或“🔉-”上下选择“版本信息”， 短按“⏯”或“M”键进入，显示屏将显示数码听型号和版本号。

四、一键复制

1．基本使用

（1）用 USB 连接线将数码听连接到电脑,屏幕右下角将弹出如图 30 提示窗口，并在状态条出现如箭头所示一键复制功能提示的图标；

（2）在 CD-ROM 中放入需要转换的 CD 光盘；

（3）按下数码听上的复制键（“REC/A-B”键），电脑会弹出如图 31 的工作窗口，开始进行音轨转录。

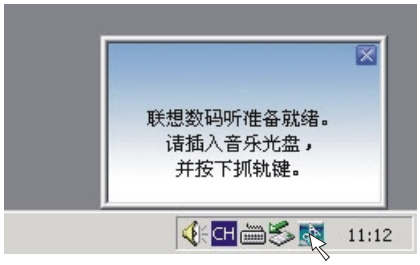

图 30

图 31

2．设置选项

（1）单击右下角的一键复制功能图标，将弹出如图 32 的菜单；

（2）点击“设置”选项，出现如图 33 的选项窗口；

在“常规”页面中，您可以设置复制过程中用于暂存 MP3 文件的路径，是否在复制到 MP3 播放器后将硬盘上的暂存文件删除，MP3 文件的压缩编码率等。

在“CD 媒体信息”页面中，您可以设置是否自动从 Internet 上检索缺少的 CD 媒体信息，以及连通 Internet 时的代理服务器设置等。

图 32

图 33

3．疑难解答

（1）为什么我的数码听与 PC 连接后，没有出现提示窗口和一键复制指示图标？

答：一键复制功能要求运行的操作系统为 WinXP/Win2000（建议 Win2000 安装 SP4 补丁程序，Win XP 安装 **SP2 补丁程序**），请确认您的操作系统满足要求；或尝试以下动作：

①重新插拔数码听；

②重新启动 PC；

③用随机光盘中的升级程序重新升级数码听；

④请检查您的 PC 是否设置了虚拟光驱，通过部分软件设置的虚拟光驱会破坏一键复制功能的实现；

⑤如果不能自动运行一键复制功能，请手动运行 LxCDRipper.exe 程序。

（2）为什么按键后出现如图 34 的图示？

答：请确认 PC 的 CD-ROM 中放入了可播放的 CD。

图 34

（3）为什么按键后没有任何反应？

答：请确认按键时间超过 0.5 秒；如果总是依旧，请尝试执行（1）中所描述的动作。

（4）为什么专辑名称有时设置无效？

答：部分光盘因为数据来源等各种原因可能导致专辑名称设置无效，此时建议你将 CD 媒体信息中的第一个复选框（即：从 Internet 检索缺少的 CD 媒体信息(CDDB)）勾选上再重新尝试。

（5）为什么我的 CD 无法检索到媒体信息？

答：CD 媒体信息能否检索到和很多因素存在关系，请检查是否是以下原因：

①你的 CD 光盘格式是否为正版光盘；

②CDDB 数据库中暂时还没有收录你的 CD 信息；
③你的代理服务器设置是否正确；
④你的帐户名和口令设置是否正确；
⑤是否在设置选项中勾选了“从 Internet 检索缺少的 CD 媒体信息(CDDB)”。
注：一键复制功能无法在 Windows 98 及 Windows 2000　SEVER 系统下运行。

五、移动存储器

本数码听在 WIN 2000/XP 操作系统下可做无驱 U 盘使用，Win 98 操作系统下必须安装随机的驱动程序(F868 驱动-升级工具软件)，可对任何格式的文件进行上传/下载，由于这些文件不是 MP3/WMA 及录音文件格式，所以在 MP3/WMA 播放、复读、录音中均不显示也不受其影响。

USB 安全取出

在 Win 98 以上的操作系统为避免突然将数码听从 USB 端口拔下时引起的数据丢失，请点击 Windows 桌面右下角的“ ”图标，按其提示一步一步来完成从电脑上安全退出 USB。

删除文件

为进一步保护您数码听中的资料，避免您进行误删除，数码听 F868 特别设计了删除双重保护，当您正常删除数码听中的文件时，被删除的文件会首先进入回收站，此时数码听已用空间容量会包含已删除到回收站的文件容量，如果您想释放该部分容量，把回收站清空即可，同样回收站中的文件可以被还原。

注：如果您需要删除的文件大于回收站的最大空间（回收站的最大空间可在回收站属性里进行设置），则电脑会提示“是否永久删除它？”，点击“是”永久删除，点击“否”不执行删除。

六、PC 端软件的安装、使用与删除

注意：以下操作是在 Win 2000 下完成。在不同的操作系统安装时，下列图片可能有所不同，以下图片仅供参考。

（一）安装

将随机附件的安装光盘放入电脑光驱内,稍等片刻出现界面如图 35。

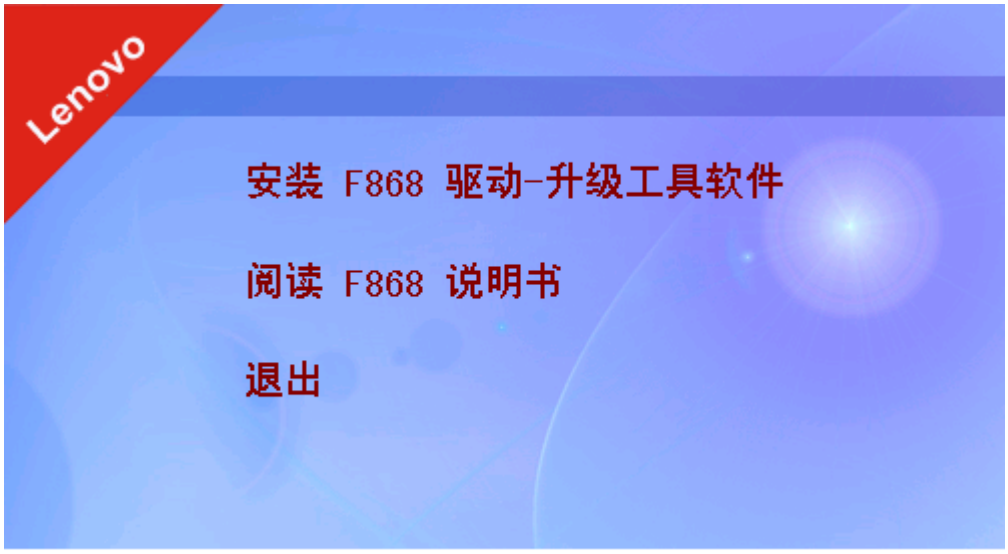

图 35

（1）点击“安装 F868 驱动-升级工具软件”后,按提示进行安装。
（2）点击“阅读 F868 说明书”后您可浏览该数码听的一些操作说明。

（二）F868 更新工具及驱动软件的使用

注：在 Win 98 操作系统下只要安装了 F868 更新工具及驱动软件,就不需要安装 USB 驱动程序。

利用 USB 数据线把数码听与电脑连接好,同时数码听显示屏显示“Ready”,在 “我的电脑”窗口中右键单击新出现的“本地磁盘”(假设为 H 盘)。

1.下载（电脑传至数码听）

在电脑存储器拷贝（复制）要下载的文件,直接粘贴在 H 盘上。

2.上传（数码听传至电脑）

在 H 盘拷贝（复制）要上传的文件,直接粘贴到上传文件要存放在电脑的位置。

3.删除

在 H 盘选中要删除的文件,再点击鼠标右键选择删除或按电脑键盘“Delete”键也可。

（1）格式化

把数码听与电脑 USB 连接后，“我的电脑”窗口将新增加一个“本地磁盘‘H’”，选择该盘点击鼠标右键，再选择“格式化”出现图 36，在“文件系统”选项选择“FAT”或“FAT32”,点击“开始”即开始格式化，格式化完成后点击“关闭”。

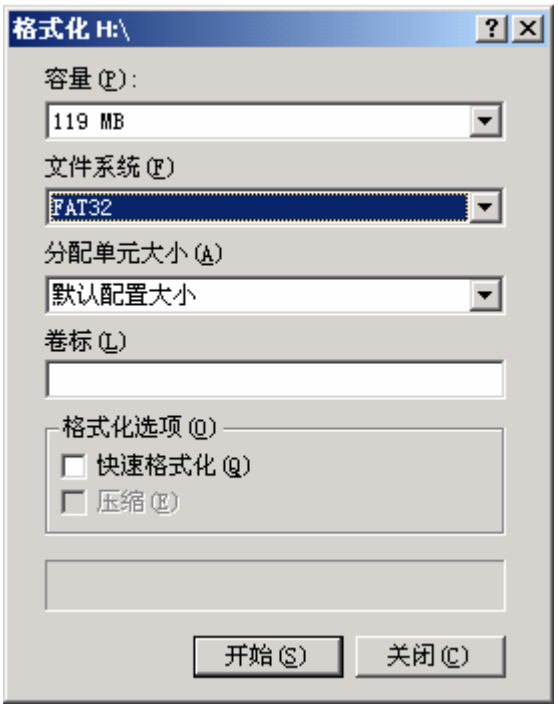

图 36

（2）程序更新

Recover 模式： 按住数码听“REC/A-B”键 10～15 秒钟(按住“REC/A-B”键的同时插上 USB 通讯线连接电脑),这时在电脑桌面上点击“开始/程序/ LENOVO F868/Firmware Update”会出现如图 37 所示的窗口(如果没有出现如图 37 所示的窗口时,请重复以上操作),当图 37 所示的光条扫满后会自动进入图 38 的界面，点击“开始”进行程序更新， 完成后点击“关闭”。

1.进行程序更新操作时,当第一次运行“Update”并等图 37 进度条满格时,系统有可能会搜寻到另外一个新的硬件设备,请点击“下一步”将新硬件安装完毕后,更新将自动切换到下一个更新界面,如图 38。

2.如果选择“格式数据区”播放机的数据会被清除掉。

3.在以上过程中也有可能会出现无法自动切换到下一个更新界面或无法出现进度条的问题,该问题的发生是因为上述新设备没有正常工作所致,请查看系统设备管理器中的硬件列表,并请重新安装新的设备的驱动， 安装成功后,更新操作将恢复正常,请按正常步骤继续更新即可。

注意：如果升级失败，建议不选择“格式化数据区”再次进行升级操作。

图 37

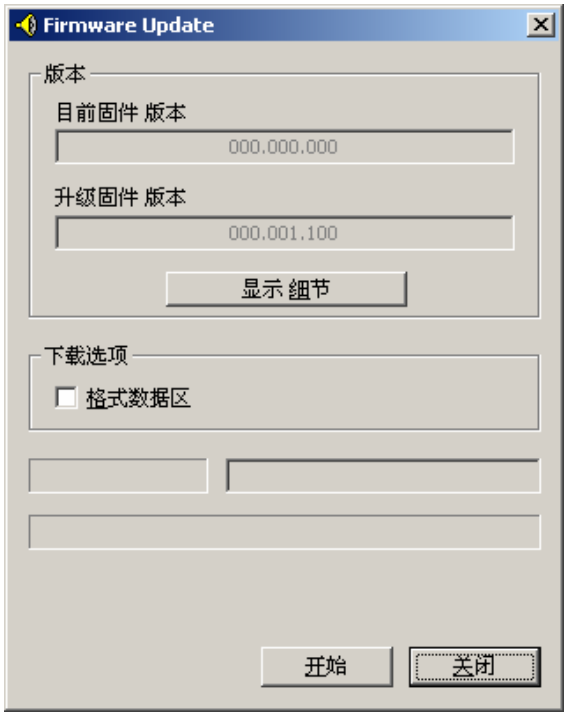

图 38

（三）LENOVO F868 软件的删除

在“控制面板” 中双击“添加/删除程序” 后出现如图 39，选中“LENOVO F868”，点击“更改/删除” 按钮后按提示操作；或者在桌面上点击“开始/程序/ “开始/程序/ LENOVO F868”/卸载”亦可。

图 39

七、附录

常见问题解答

1、遗失了数据？

有些资料遗失，是因为下载的过程中，电源不稳定所致，本公司不负责任何资料的损失，建议用户将重要资料备份

2、 不能下载文件

故障原因及排除方法：

检查数码听与电脑是否已正确连接。

检查操作系统中数码听是否已正确安装上。

下载后正确断开连接，否则可能没有成功下载。

使用软件将数码听内置存储器格式化并刷新后，重新下载。

某些特殊电脑主板的 USB 控制器可能与 MP3 数码听的 USB 端口不相容。请尝试升级主板驱动

3、 不能播放某些音乐

只有 WMA 和 MP3 音乐可以播放。

某些具有数字版权保护的 WMA 音乐，必须通过 Windows Media Player 的“复制到设备”方法复制到本机才可以播放。请参考 Windows Media Player 的帮助文件

4、为什么有时大小小于数码听可用空间的文件不能下传到数码听中？

数码听中的记忆芯片以每 16KB 或 32KB 作为一个记忆区域，一个 1Byte 的文件都会占一个记忆区域。所以可能看到存储量低于剩余容量的文件但不能下载到数码听中。

5、 播放时出现失真现象

故障原因及排除方法：电池已经没有电量了，请更换电池。或数码听内的音乐文件内容损坏，请更换音乐

文件。或由于外部的信号干扰，请避免外部的信号干扰。

6、 有些歌曲播放时效果比较差

故障原因及排除方法：请将相同的歌曲上传到电脑上播放，如果在电脑上播放效果较好，将歌曲重新下载到数码听上，如问题仍然存在请将数码听内置存储器格式化后重新下载；如在电脑上播放效果也比较差，说明歌曲文件质量较差，请更换歌曲文件

7、 开机后，按下按键，数码听没有动作

故障原因及排除方法：数码听按键锁，拨动 HOLD 键，解除按键锁

8、 按下 Play 键，没有声音

故障原因及排除方法：

数码听按键锁，拨动 HOLD 键，解除按键锁。

数码听内存中没有 WMA/MP3 音乐文件，请下载音乐文件。

耳机连接不正确，请正确连接耳机。

音量太小，请调节音量。

音乐文件格式不正确，请确定文件是 MP3 或 WMA 文件。

如果故障仍不能解决，请您联系当地经销商。

9、不同的歌曲有不同的音量？

不同歌曲有不同的音量，因为录制的过程中，有的调高了音量电平，所以听起来会比其它的 MP3 文件音量高。

10、为什么双击打开不移动磁盘？

根据操作系统及补丁的不同，所运行的方式也不一致，如果双击无法打开移动磁盘，此时请点击鼠标右键选择“打开”。

11、为什么在 PC 上无法格式化移动磁盘？

在 PC 端需要格式化移动磁盘时，请退出一键复制软件再进行格式化。